




## BAUANLEITUNG BEISTELLTISCH MADS

Was Sie benötigen:


- 2 x ganze Europaletten
- Schleifmaschine
- Stichsäge
- Tischkreissäge
- Hammer
- 14 x Nägel 80 mm lang
- 8 x Nägel 45 mm lang
- Bleistift
- Zollstock

### Schritt 1 – Ausschneiden Tischoberteil

Legen Sie eine Europalette auf den Boden. Nehmen Sie die Stichsäge und schneiden Sie an den rot markierten Stellen entlang, siehe Bild 1.

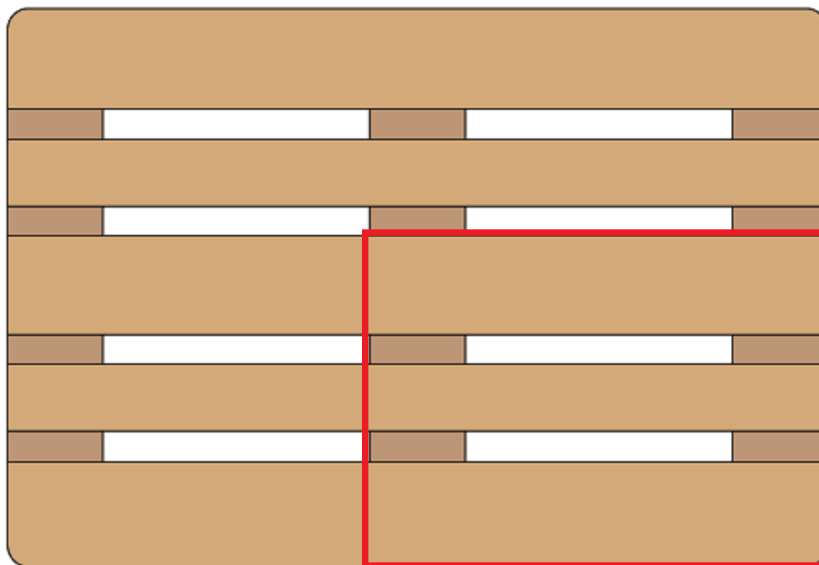


Drehen Sie nun die Palette und schneiden Sie die Bretter auf der Unterseite durch. Natürlich auf der richtigen Seite. Wenn Sie dies gemacht haben, erhalten Sie dieses Tischoberteil:

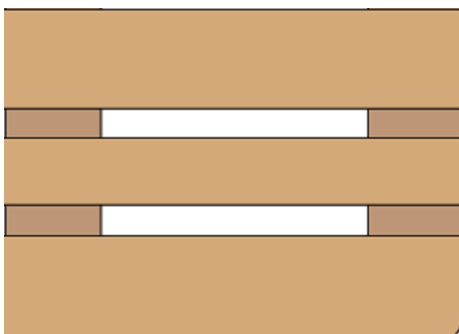




## Schritt 2 – Seitenteile zuschneiden

Kommen wir nun zu den Seitenteilen. Nehmen Sie den Verschnitt aus der ersten Europalette und legen Sie diese auf den Boden. Nehmen Sie nun den Bleistift und Zollstock und zeichnen Sie folgendes an:

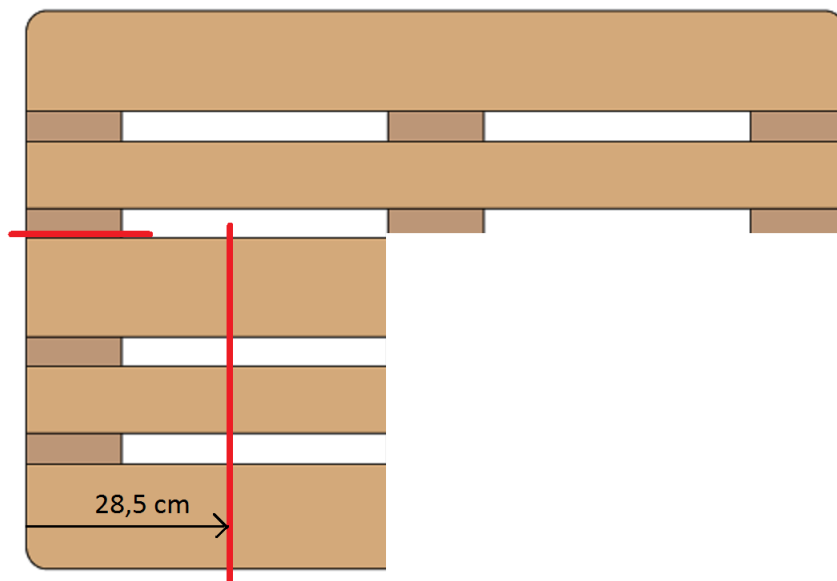


Schneiden Sie anschließend das Teil mit der Stichsäge aus. Drehen Sie das herausgeschnittene Seitenteil. Schneiden Sie die Bretter auf der Rückseite entlang der Klötze ab, siehe Bild. Das gleiche machen Sie nochmal bei der zweiten Europalette.

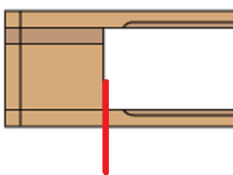




Anschließend erhalten Sie zwei Teile:

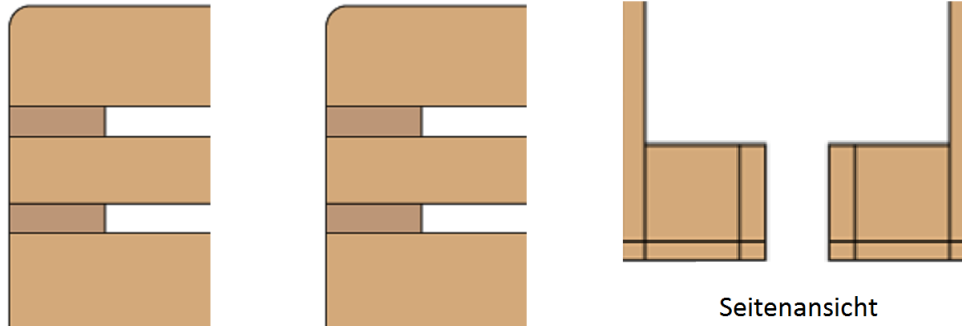

### Schritt 3 – Leisten zuschneiden

Jetzt brauchen wir die Leisten für den Tisch. Nehmen Sie einen Hammer und schlagen Sie dieses Brett heraus:

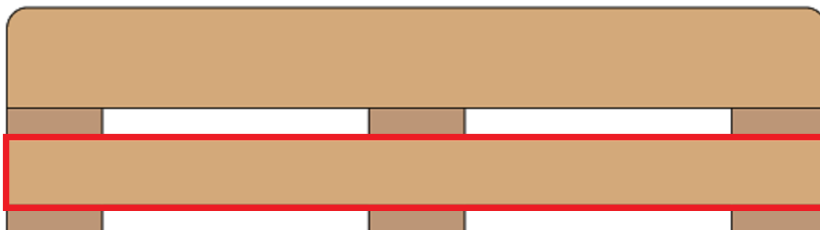

Beim Herausschlagen ist wichtig, nicht zu fest schlagen, dass das Brett nicht bricht. Schlagen Sie in der Nähe der Querbretter. Wenn Sie das Brett herausgeschlagen haben, entfernen Sie die Nägel.


Wir brauchen nun zwei 4 cm breite und 67 cm lange Leisten. Wenn Sie keine Tischkreissäge haben, lassen Sie diese im Baumarkt zuschneiden.






#### Schritt 4 – Teile zusammenbauen


Zuerst legen wir die Leisten in das Tischoberteil und nageln diese mit den 45 cm langen Nägeln fest, siehe Bild.

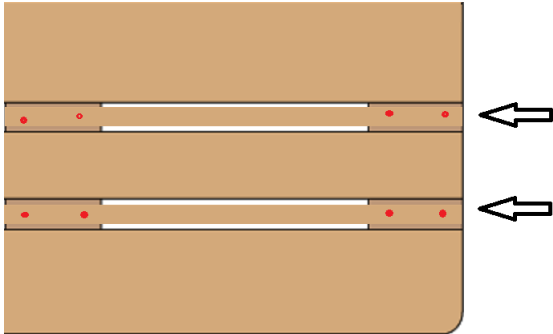

Wenn Sie das gemacht haben, stellen Sie die Seitenteile auf und legen das Tischoberteil hinein, siehe Bild.

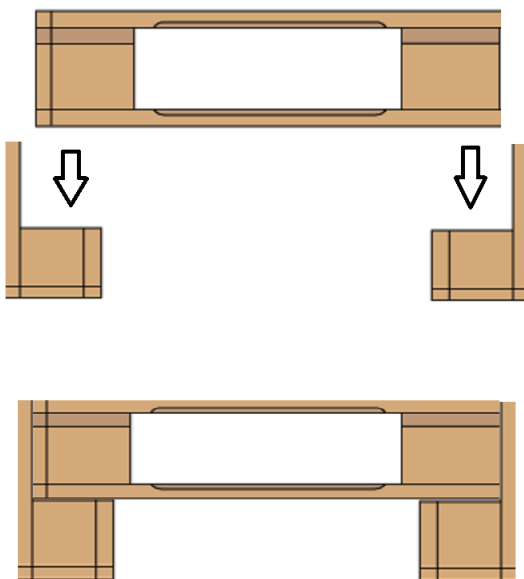

Jetzt müssen die Seitenteile mit dem Tischoberteil vernagelt werden (Auf beiden Seiten). Bitte drauf achten, dass Sie die Klötze vom Tischoberteil treffen, siehe Bild.

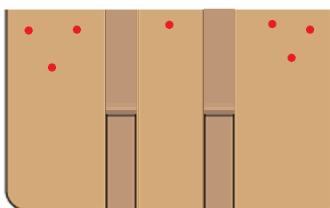



### **Schritt 5 – Schleifen**

Am Ende schleifen wir alles ab und fertig ist unser Tisch MADS. Viel Spaß!